


Specifica funzionale firmware (214.02)

WTS_SENSORE_LIVELLO_UNA_SONDA

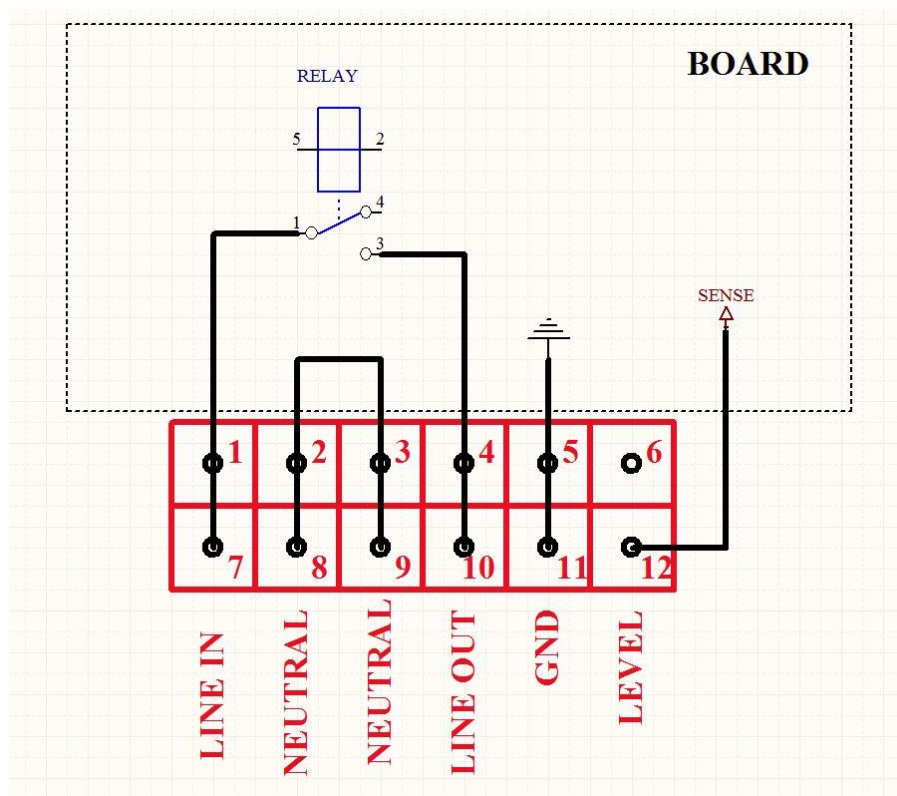

Di seguito viene descritto il funzionamento delle varie funzioni della scheda:

Normale funzionamento:

funziona nel seguente modo:

- Alla partenza la scheda se non vi è presenza di acqua la scheda chiude il relay mettendo in contatto i pin1-7 con quelli 4/10.
- Mediante la sonda collegata al pin 12 la scheda avverte la presenza di acqua tra la sonda ed il riferimento collegato ai pin 5-11.
- Se vi è presenza di acqua la scheda apre il relay interrompendo il contatto tra i pin1-7 e quelli 4/10.

Allarme:

- Se il relay rimane acceso per 20 minuti senza che si avverta la presenza di acqua allora la scheda va in allarme e apre il relay.
- Per uscire dall'allarme bisogna spegnere la scheda e riaccenderla.