


# Specifica funzionale firmware (209.01) WTS\_SENSORE\_ANTIALLAGAMENTO

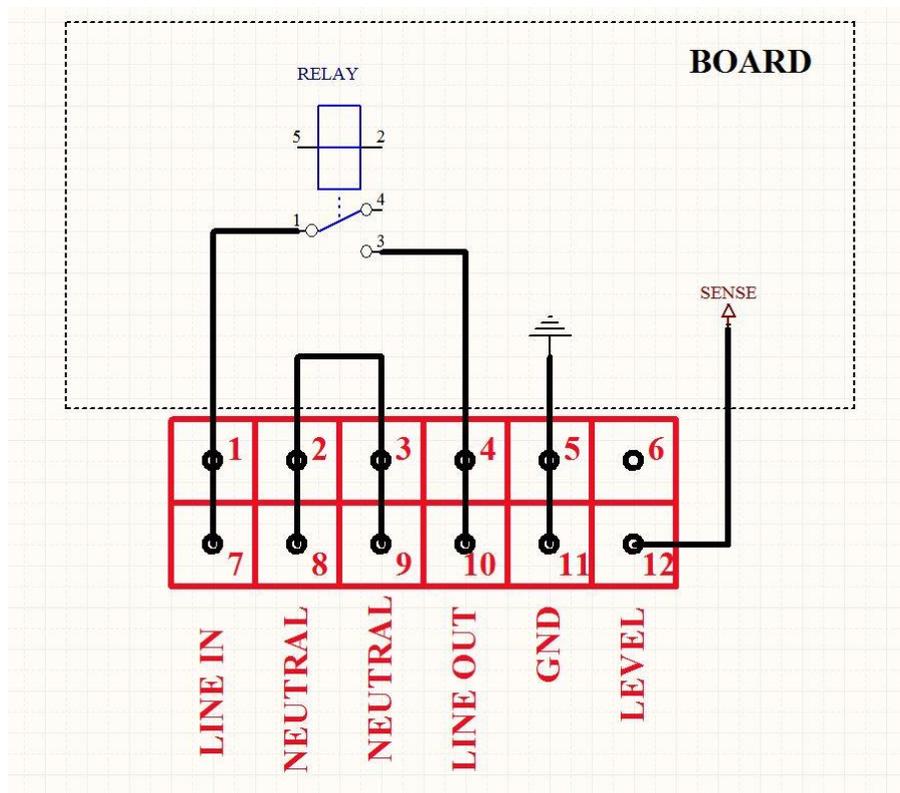

Di seguito viene descritto il funzionamento delle varie funzioni della scheda:

## Normale funzionamento:

funziona nel seguente modo:

- Alla partenza la scheda se non vi è presenza di acqua la scheda chiude il relay mettendo in contatto i pin1-7 con quelli 4/10.
- Mediante la sonda collegata al pin 12 la scheda avverte la presenza di acqua tra la sonda ed il riferimento collegato ai pin 5-11.
- Se vi è presenza di acqua la scheda apre il relay interrompendo il contatto tra i pin1-7 e quelli 4/10.